


BRUKSANVISNING

Lumary fjernstyrt varselylsbjelke med lysskilt bred last

Sett opp skiltboksen Trinn 1:


Trykk på låseknappen, trekk ut midtaksen og lås opp skiltboksen.

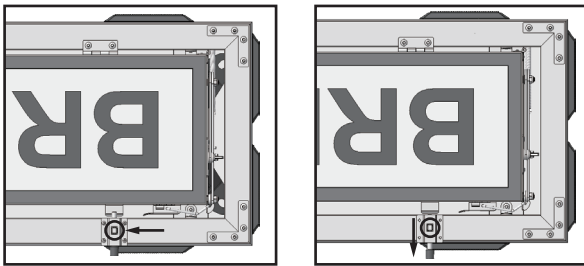

1

Sett opp skiltboksen Trinn 2:


Åpne skiltboksen med klokken og fest fjærlåsene på begge sider til metallstøttene.

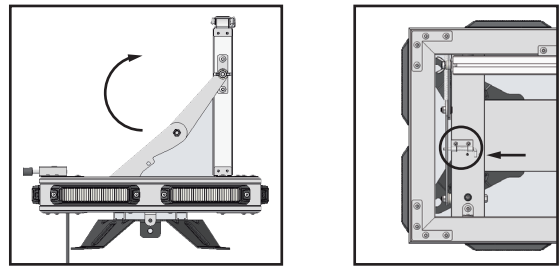

2

Bytte av skiltplate Trinn 1:


Skru av vingemutteren og fjern fjærskiven, nylonpakningen og metallstøtteplaten. Åpne deretter fjærspennen ved å trykke på knappen på siden.

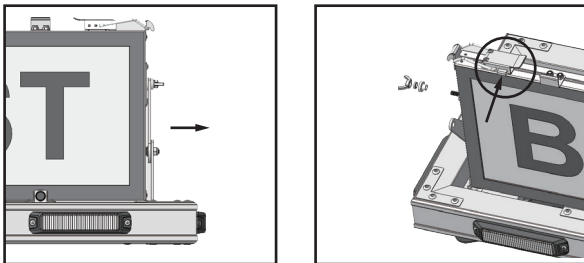

3

Bytte av skiltplate Trinn 2:


Åpne sideplaten av skiltboksen, ta ut skiltplaten og sett inn en ny. Når byttet er ferdig, setter du alle monteringsdelene tilbake på plass.

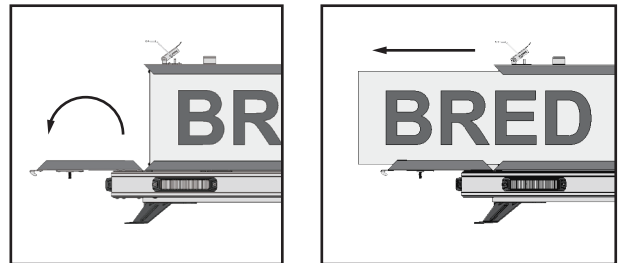

4

Lukke skiltboksen Trinn 1:


Flytt fjærlåsene tilbake til opprinnelig posisjon. Hold skiltboksen godt med hendene og senk den forsiktig ned.

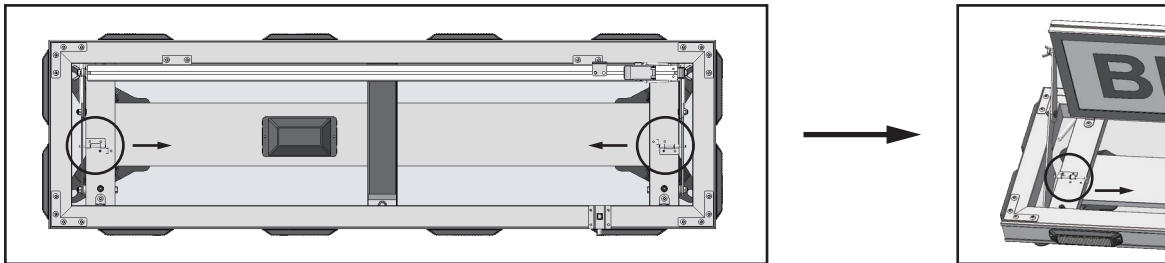

5

Lukke skiltboksen Trinn 2:


Lukk skiltboksen mot klokken til den ligger horisontalt. Trykk inn håndtaket på den selvutløsende låsen for å låse den.

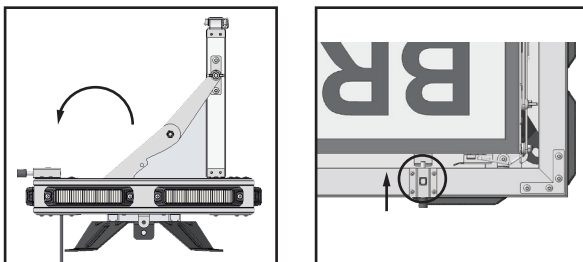

6

Montering av braketter:

Skryv monteringsboltene fra midten av aluminiumsskinnene og ut mot begge sider. Plassér de to brakettene på boltene. Monter flat skive og fjærskive, og skru på mutteren. Fest EVA-putene på undersiden av føttene.

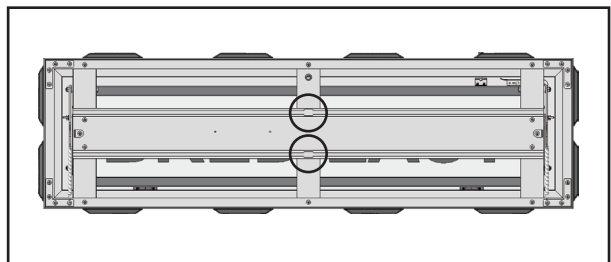

7


LUMARY

BRUKSANVISNING

Lumary fjernstyrt varsellysbjelke med lysskilt bred last

Fjernkontroll - knappel plassering og funksjoner:

MERK: Vent ca. 1 sekund mellom hvert knappetrykk når du bytter blinkemønster.

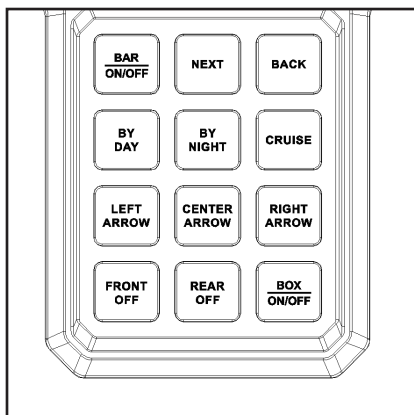

“BAR ON/OFF” Slår varsellysbjelken av eller på.

“NEXT” Bytter til neste blinkemønster.

“BACK” Bytter til forrige blinkemønster.

“BY DAY” Hurtigknapp for dagmodus-lysstyrke på alle blinkemønstre.

“BY NIGHT” Hurtigknapp for nattmodus-lysstyrke på alle blinkemønstre.

“CRUISE” Hurtigknapp for bjelkens cruisemønster, med stabilt lys i begge ender.

“LEFT ARROW” Aktiverer venstre pilmønster for trafikkanvisning.

“CENTER ARROW” Aktiverer pilmønster mot midten for trafikkanvisning.

“RIGHT ARROW” Aktiverer høyre pilmønster for trafikkanvisning.

“FRONT OFF” Slår av blinkingen på forsiden av varsellysbjelken.

“REAR OFF” Slår av blinkingen på baksiden av varsellysbjelken.

“BOX ON/OFF” Slår lysboksen med skiltplate av eller på.

Blinkemønster

Instruksjoner:

1. NEXT og BACK knappene: Hvert knappetrykk går gjennom de tilhørende blinkemønstrene i listen.
2. De seks hurtigknappene er BY DAY, BY NIGHT, LEFT ARROW, CENTER ARROW, RIGHT ARROW og CRUISE. Disse styres ikke av knappene NEXT og BACK.

#	Mønster
1	Single Flash
2	Double Flash
3	Strobe
4	Single pole Clockwise Rotating
5	Single pole Anti-Clockwise Rotating
6	Dual pole Clockwise Rotating
7	Dual pole Anti-Clockwise Rotating
8	Quadruple pole Clockwise Rotating
9	Quadruple pole Anti-Clockwise Rotating
10	Quadruple pole Clockwise Rotating & All Flash
11	Quadruple pole Anti-Clockwise Rotating & All Flash
12	Left&Right Half Tracking
13	Left&Right Half Back & Forward Rotating
14	Left&Right Overall Tracking
15	Center to Left&Right Tracking
16	Stacking Flash
17	Left&Right Combined Flashes(quick&slow)
18	Two Sides & Middle Flash
19	Combined half Flashes
20	Middle Triple Flash+All Triple Flash
21	Center Arrow
22	Left Arrow
23	Right Arrow
24	Cruise
25	CRUISE(2 ENDS)
26	Triple Flash
27	Quad Flash

MANUAL

Lumary fjernstyrt varsellysbejle med lysskilt bred last

