


LUMARY

SUPER SLIM BLITZ SERIE

Bruksanvisning

Retningsbestemt varsellys med synkronisering.

Spesifikasjoner

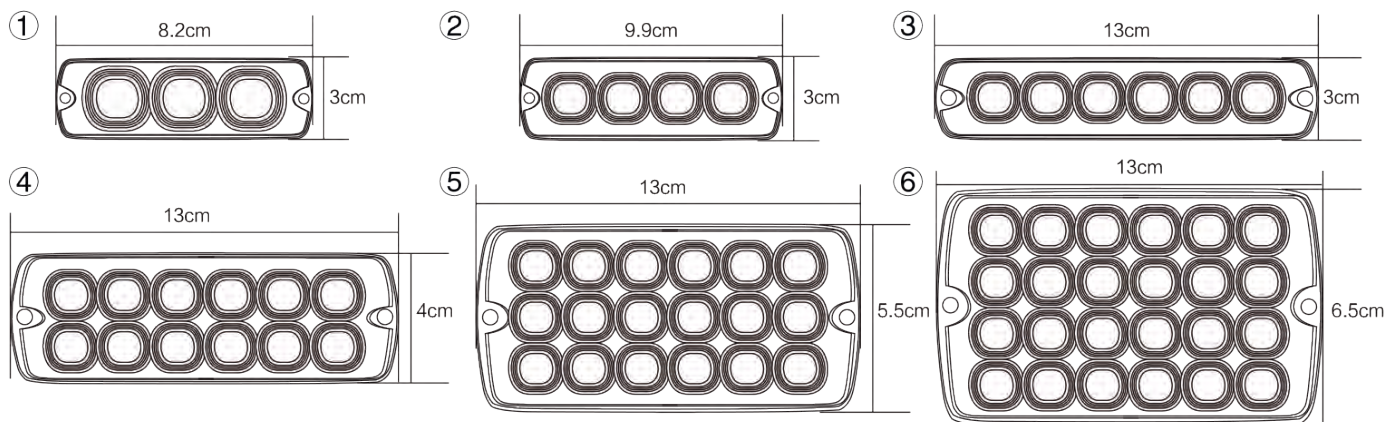

	LED effekt	Spenning	Materiale	Driftstemperatur	Blinkmønster	Funksjoner	Tykkelse
1	3 x 3W Cree	12-24V DC	PC linse Aluminium base med 3M tape	-40°C -60°C	19 stk	Med minne, SYNC, ASync	1 cm
2	4 x 3W Cree						
3	6 x 3W Cree						
4	12 x 2W Osram						
5	18 x 2W Osram						
6	24 x 2W Osram						


Dette dokumentet inneholder all nødvendig informasjon for riktig og trygg installasjon. Før installasjon og bruk av det nye produktet, må installatør og operatør lese bruksanvisningen.



Riktig installasjon av dette produktet krever at installatøren har god forståelse for bilindustrien.

- Bruk av uautoriserte deler vil ugyldiggjøre produktgarantien.
- For at produktet skal fungere optimalt, må det jordes via kabel eller kjøretøyets chassis.
- Det anbefales at denne manualen lagres på et trygt sted og henvises til når det utføres vedlikehold eller ny installasjon av produktet.
- Ikke installer og / eller bruk dette produktet med mindre du har lest og forstått denne bruksanvisningen.

Blinkmønster	Mønster	Blinkmønster	Mønster
1	Slå av funksjon	12	Seks blink venstre og høyre
2	Enkel blink	13	Venstre og høyre fem blinksykluser 4 ganger, venstre og høyre 100ms vekselvis 10 ganger.
3	Dobbel blink (hurtig)		
4	Fire blink (hurtig)	14	Venstre og høyre 100ms vekselvis 14 ganger, venstre og høyre 200ms vekselvis 6 ganger.
5	Dobbel blink (sakte)		
6	Friblink (17 blinksykluser)	15	Fire sakte blink
7	Venstre - høyre, 500ms blink	16	Fem blink
8	Venstre - høyre dobbelt hopp	17	Kraftig blits + sakte enkeltblink
9	Venstre - høyre, sakte blink	18	Sakte dobbeltblink venstre, halv stryke høyre
10	Venstre - høyre, hurtig blink	19	Sterk lys venstre halvdel, sakte dobbeltblink høyre
11	Fire blink venstre og høyre	(20)	Cruise light funksjon med 30% effekt

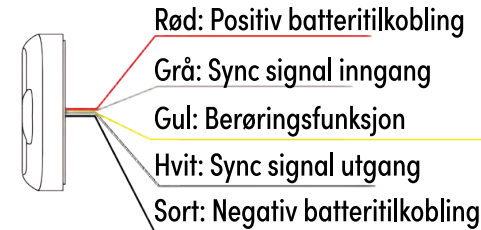

Tilleggsfunksjoner med + på gul ledning:

0-1 sekund = Reset og neste mønster
3 sekund = Forrige mønster
5 sekund = Nattfunksjon -50% effekt
7 sekund = Cruise funksjon -30% effekt
9 sekund = Slå av alle moduler

Alle blitz moduler som er synkronisert vil følge dette oppsettet. Det anbefales å bruke egen av/på bryter.

VIKTIG

Når du kobler til alle lysene, må du slå av strømmen. Deretter må du slå på strømmen. På dette tidspunktet berører du den positive polen med den gule ledningen fra det første lyset, og deretter kan alle tilkoblede lys blinke synkront. Hvis du ikke trenger SYNC, må du ikke koble den hvite og grå ledningen på lyset, da blir mønsteret ASYNC.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

